

KONICA MINOLTA SOFTWARE INSTALLATIONSANLEITUNG

www.konicaminolta.com

www.konicaminoltasupport.com

DiIMAGE A1 Kamera-Firmware Ver.1.13e

Dieser Abschnitt erläutert wie Sie die DiIMAGE A1 Firmware Version 1.13e installieren können (Firmware ist die Software, welche die Kamera steuert). Bitte lesen Sie die folgenden Erläuterungen aufmerksam durch, bevor Sie die Software installieren. Schalten Sie die Kamera während der Installation nicht AUS, da dies eine Beschädigung der Kamera zur Folge haben kann!

Inhalt des Firmware-Updates

Der Zugriff auf die Speicherkarte wurde beschleunigt.

Hierdurch ergibt sich eine höhere Schreibgeschwindigkeit auf Speicherkarten bei der Aufnahme sowie eine schnellere USB-Datenübertragung.

- Die Schreibgeschwindigkeit ist auch von der verwendeten Speicherkarte abhängig.

Updatefähige Produkte

Diese Firmware ist ausschließlich für die DiIMAGE A1 bestimmt und kann nicht mit anderen Produkten verwendet werden. Besitzt Ihre Kamera bereits die Firmware-Version 1.13e, ist es nicht notwendig, ein Update der Firmware vorzunehmen.


Anhand der folgenden Anweisungen können Sie Ihre aktuelle Firmwareversion ermitteln. Dieses Update ist nur für Firmwareversionen konzipiert, die mit dem Buchstaben [e] gekennzeichnet sind. Das Update funktioniert nicht mit anderen Produkten.

* Diese Firmware unterstützt den Tele-Konverter ACT-100, Weitwinkel-Konverter ACW-100, und DiIMAGE Capture DCA-100. Nutzern dieses Zubehörs wird empfohlen das Firmware-Update durchzuführen.

Überprüfen der Firmware-Version

1. Betätigen Sie den Hauptschalter, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die Funktionstaste (a) und Drücken Sie die Menütaste (b), um das Setup-Menü zu öffnen. (Stellen Sie sicher, dass Register 1 des Menüs angewählt ist).
3. Drücken Sie die Anzeige-Informationstaste (c). Ein neues Fenster zeigt die Softwareversion an.
4. Überprüfen Sie die angezeigte Versionsnummer. Handelt es sich um Version 1.12e oder eine frühere, so sollte ein Update vorgenommen werden.

Betätigen Sie anschließend die mittlere Steuertaste, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

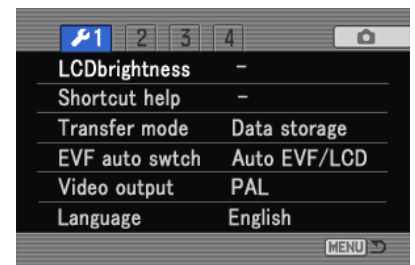

Vorbereitung der Speicherkarte für das Update

Eine heruntergeladene Datei muss auf die Speicherkarte kopiert werden. Lesen Sie vor dem Update den Abschnitt zur Datenübertragung der DiMAGE A1 Bedienungsanleitung, um die Kamera an den Rechner anzuschließen.

- Legen Sie eine mindestens 16 MB große Speicherkarte in die Kamera ein.
- Die Karte sollte über die Kamera formatiert worden sein.
- Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an Ihren Computer an, oder nutzen Sie ein Kartenlesegerät an Ihrem Computer um auf die Karte zuzugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass unter Register 1 des Setup-Menüs die Option „Übertrag.Modus“ auf „Daten speich.“ (Standardeinstellung) gestellt ist.



Daten werden über ein Kartenlesegerät ausgelesen.



Daten werden über die DiMAGE A1 mittels des USB-Kabels (USB-500) ausgelesen.

1. Es werden Ihnen zwei entsprechende Dateien für Windows bzw. Macintosh zum Herunterladen bereitgestellt. Bitte benutzen Sie die jeweils für Ihr Betriebssystem passende. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen bevor Sie die Datei auf Ihrem Rechner speichern.

Die heruntergeladene Datei ist komprimiert

-Windows- a1v113e.exe – 2.17 MB

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.

Die Datei entpackt sich automatisch.

-Macintosh- a1v113e.sea.hqx – 2.7 MB

Verwenden Sie „Stuffit Expander“ oder eine ähnliche Software, um die Datei zu entpacken.

Firmware-Ordner

Nach dem Entpacken der Datei wird ein „a1v113e“-Ordner auf Ihrem Computer erstellt:


Dieser Ordner beinhaltet die folgenden Dateien:

„ram.bin“ Update-Software (Windows 127 KB / Macintosh 128 KB)

„mlt16.apn“ Update-Software (Windows 2,66 MB / Macintosh 2,6MB)


„mlt16.apg“ Update-Software (Windows 2,66 MB / Macintosh 2,6MB)

Kopieren Sie die Dateien „ram.bin“, „mlt16.apn“ und „mlt16.apg“ auf Ihre Speicherkarte.

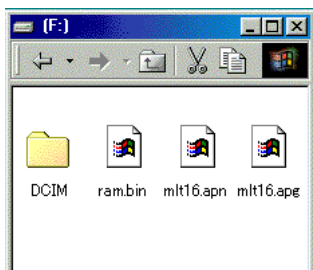

Windows

Macintosh

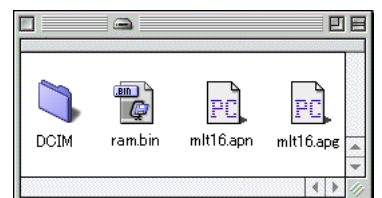

2. Stellen Sie sicher, dass die Dateien auf die Speicherkarte kopiert wurden, bevor Sie diese entfernen.
3. Trennen Sie die Kamera vom Rechner oder entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Lesegerät.


Wenn Sie Windows Me, 2000 oder XP verwenden, klicken Sie auf das „Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen“ Icon rechts unten in der Ecke des Monitors. Warten Sie bis die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ erscheint. Entfernen Sie dann die Speicherkarte aus dem Kartenlesegerät oder trennen Sie die Kamera vom USB-Kabel.



So wird das Firmware-Update vorgenommen

Hinweis:

Verwenden Sie bitte zur Durchführung Ihres Firmware-Updates einen vollständig aufgeladenen Akku oder das entsprechende Netzteil „AC-1L“ bzw. „AC-11“ (optional erhältlich). Falls Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr während des Update-Vorgangs nicht versehentlich unterbrochen wird, da die Kamera sonst beschädigt werden könnte.

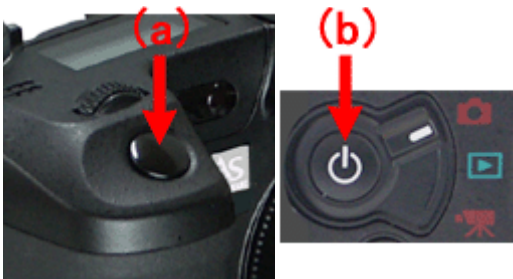

1. Setzen Sie die vorbereitete Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera ein.
2. Drücken und halten Sie, bei ausgeschalteter Kamera, den Auslöser ganz durchgedrückt (a).
3. Während Sie den Auslöser ganz durchgedrückt halten, schalten Sie die Kamera über den Hauptschalter ein (b).



4. Die Zugriffslampe leuchtet auf (c). Sie können nun den Auslöser loslassen.
Bitte warten Sie, bis die Zugriffslampe erlischt (ca. 1-2 Minuten).
5. Sobald die Zugriffslampe erlischt, ist der Update-Vorgang abgeschlossen. Die Stromzufuhr muss danach einmal unterbrochen werden. Entnehmen Sie hierzu den Akku und setzen Sie diesen wieder ein (Netzteil: stecken Sie dieses aus und wieder ein).



- * Schalten Sie die Kamera wieder ein. Die Meldung „Updating completed“ erscheint. Falls die Meldung nach 10 Minuten nicht erscheint, ist ein Fehler während des Vorgangs aufgetreten. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus, unterbrechen Sie einmal die Stromzufuhr und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- 6. Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Kamera-Firmware-Versionsnummer jetzt um „Ver. 1.13e“ handelt. (Wie im Abschnitt „Überprüfen der Firmware-Version“ beschrieben)
Drücken Sie nach Überprüfen der Versionsnummer die mittlere Steuertaste. Das Setup-Menü wird angezeigt.
- * Löschen Sie, nach erfolgreichem Update, die Dateien wieder von Ihrer Speicherkarte.

* Windows und Windows Me, 2000 und XP sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A und anderen Ländern.

* Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Konica Minolta Kundendienst.